



# Change Pin

## Skift pin kode

Version	Forfatter	Ændringer	Dato
1.1	Robert Banasiak		16.09.2021

## Indhold


1	Beskrivelse .....	3
2	Konfiguration (ChangePinSetup.exe).....	3
3	Betjening (ChangePin.exe) .....	5
3.1	Lukning af applikationen .....	6
3.2	Automatisk time-out.....	6
4	Fejlfinding .....	7
4.1.1	Applikation kan ikke konfigureres. ....	7
4.1.2	Mangler forbindelse til centralen. ....	7
4.1.3	PRODVX reader virker ikke. ....	8

## 1 Beskrivelse


Applikation Change Pin er designet til at gøre det nemt for brugerne af NOX-systemet at ændre PIN-koder, der er tilknyttet til adgangskort. Programmet kan bruges med både normale USB-læsere, der fungerer i tastatur-emulering, og med specielle læsere, der muliggør hardwareintegration med berøringsskærme som Touch Tablet 10" LED (<https://www.aras.dk/dansk/shop/mifare-1k-4k-laeser-til-noxita10poe-noxtab-pogo-nfc-a8>).

## 2 Konfiguration (ChangePinSetup.exe)


1. Indtast NOX IP-adresse og brugerkode, Hvis du benytter brugernavn og kodeord til at oprette forbindelse med NOX-centralen, vælg Security SL4 og indtast brugernavn og kodeord i stedet for brugerkode.
2. Tryk på "Test connection" for at tjekke forbindelse til NOX-centralen.

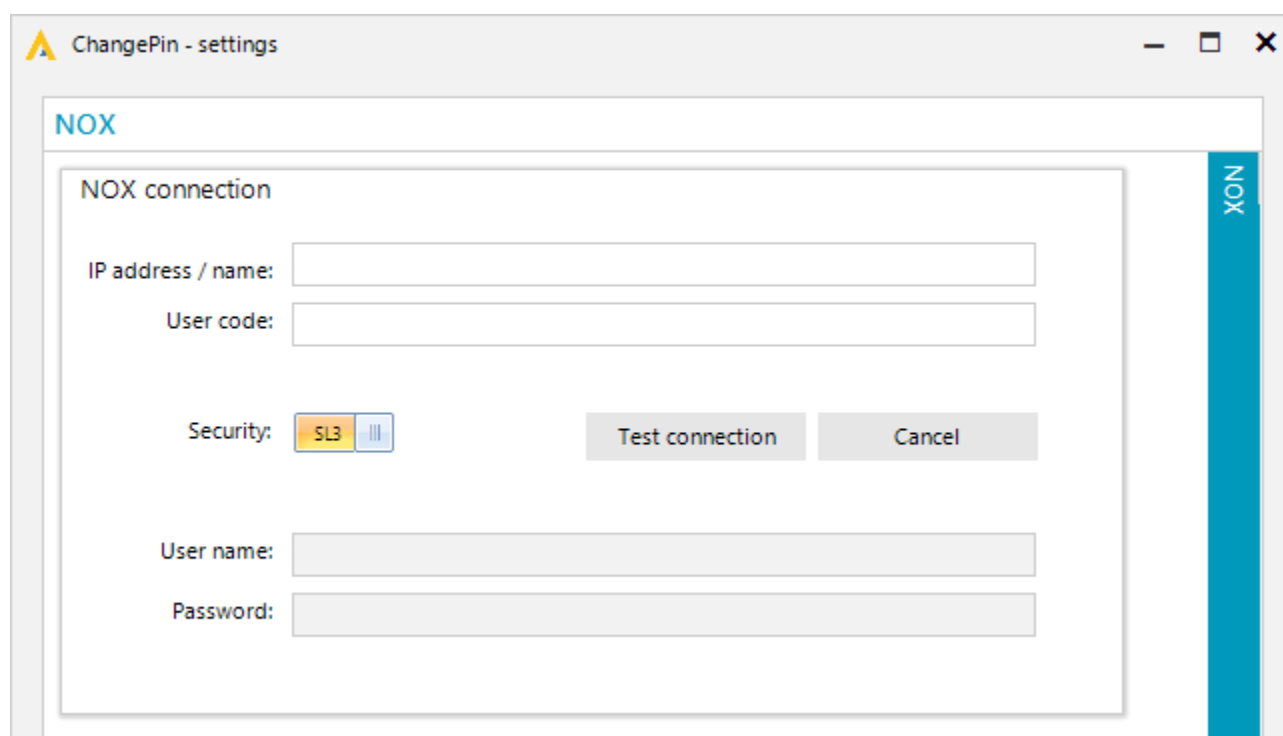

Hvis forbindelsen bliver oprettet korrekt, vises bekræftelse og "Save" knappen bliver aktiveret.

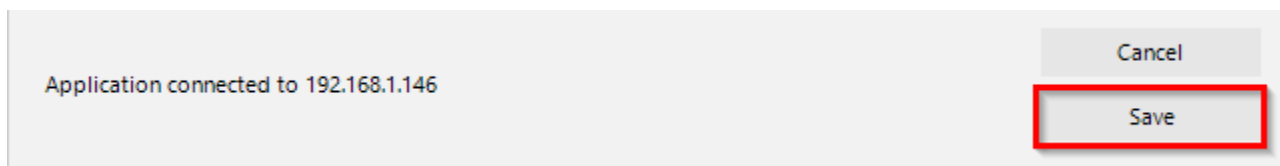


Hvis du bruger PRODVX kortlæser integreret med Touch Tablet 10", skal du markere checkboksen " PRODVX reader" og vælge det COM-port nummer, som læseren er forbundet til.

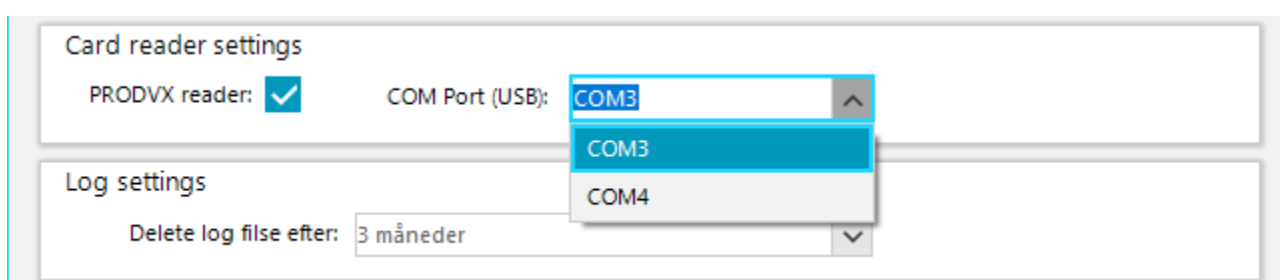

Såfremt du bruger en almindelig USB-læser, skal du blot ikke markere checkboksen "PRODVX reader".

I afsnittet "Log settings" kan du vælge, hvor længe den interne applikationslog skal gemmes.

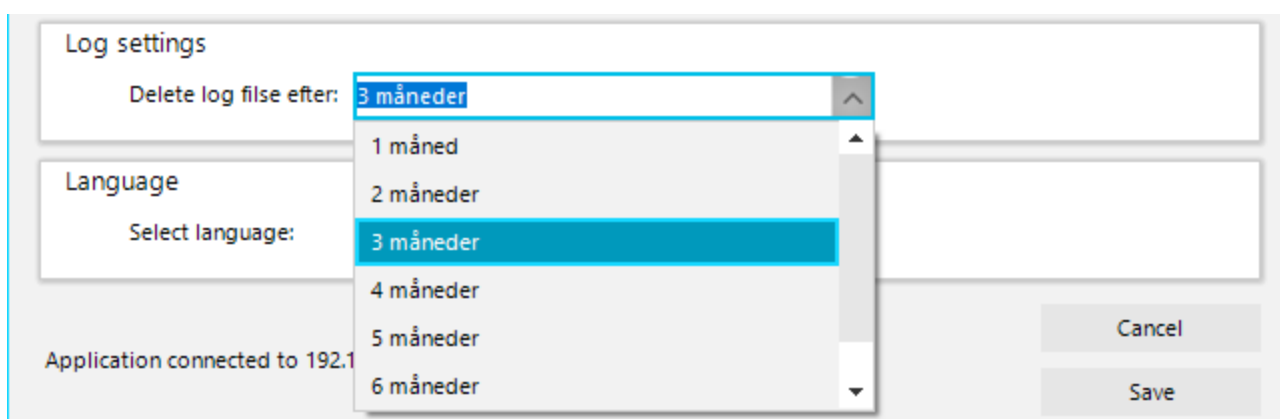

I afsnittet "Language" kan du vælge det sprog du vil vise beskeder på.

Til sidst tryk på "Save" knappen for at gemme alle indstillinger.

### 3 Betjening (ChangePin.exe)

Hvis konfigurations- og licensfilen er korrekt opsat, åbnes forbindelse til centralen og der ventes på kortnummer.

Læs venligst dit adgangs kort.

1	2	3
4	5	6
7	8	9
0	Enter	

Hvis et kortnummer tilhører en af systemets bruger, vises meddelelse om fundet bruger.

Hej Thomas Bryg, indtast venligst din aktuelle PIN-kode og tryk Enter.

Såfremt der indtastes korrekt PIN-kode, kan den ændres, dvs. indtastes en ny.

Når den nye kode er blevet gemt, vises en bekræftelse.

Nu har du en ny pin kode.

### 3.1 Lukning af applikationen

For at lukke programmet skal du dobbeltklikke på ARAS-logoet og indtaste den kode, der blev brugt i konfigurationen.



Indtast service kode og tryk Enter.


### 3.2 Automatisk time-out

Hvis brugeren ikke foretager sig yderligere efter indlæsning af kortet, vender programmet tilbage til sin oprindelige tilstand, hvor det venter på kortet, efter 20 sekunder.

## 4 Fejlfinding

### 4.1.1 Applikation kan ikke konfigureres.


Kontroller, at licensfilen (ArasLicense.dta) findes i programmappen.

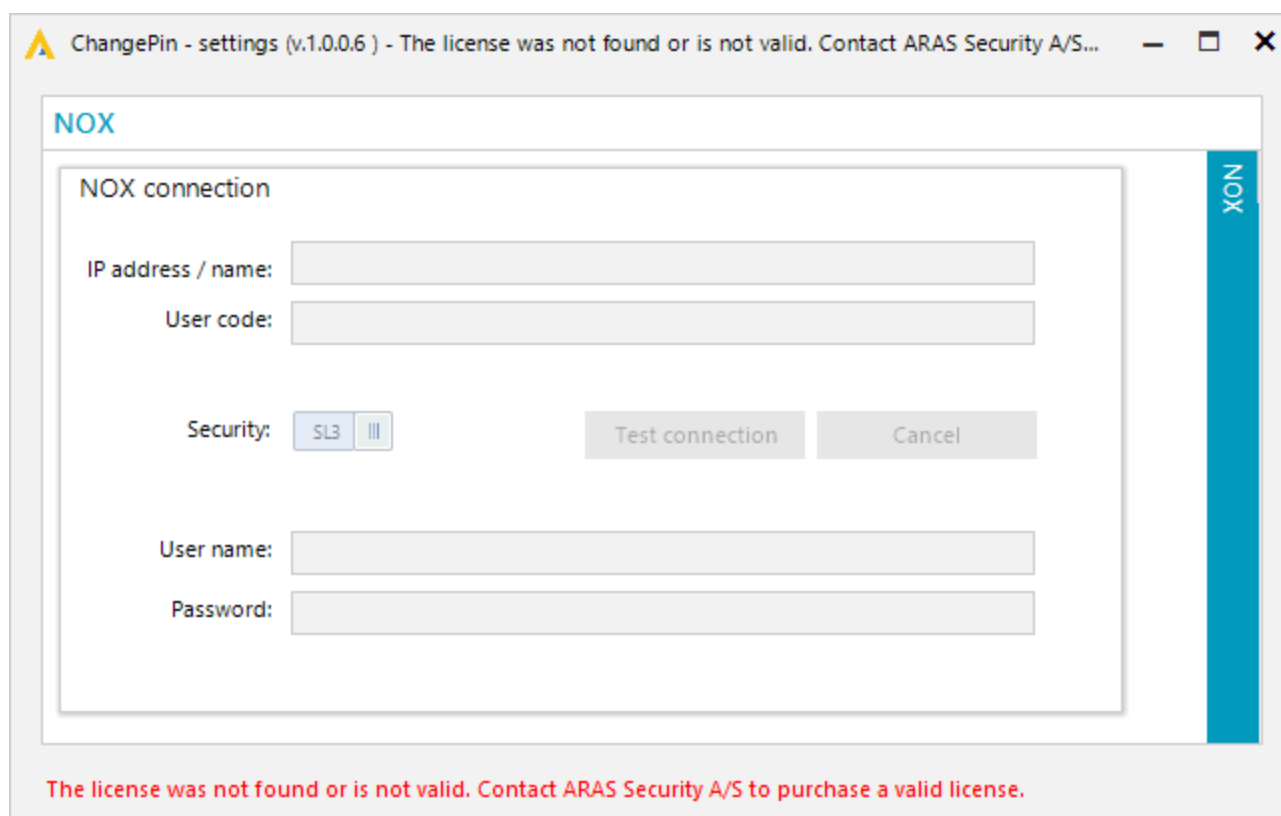

The license was not found or is not valid. Contact ARAS Security A/S to purchase a valid license

### 4.1.2 Mangler forbindelse til centralen.


Kontroller forbindelses indstillinger.

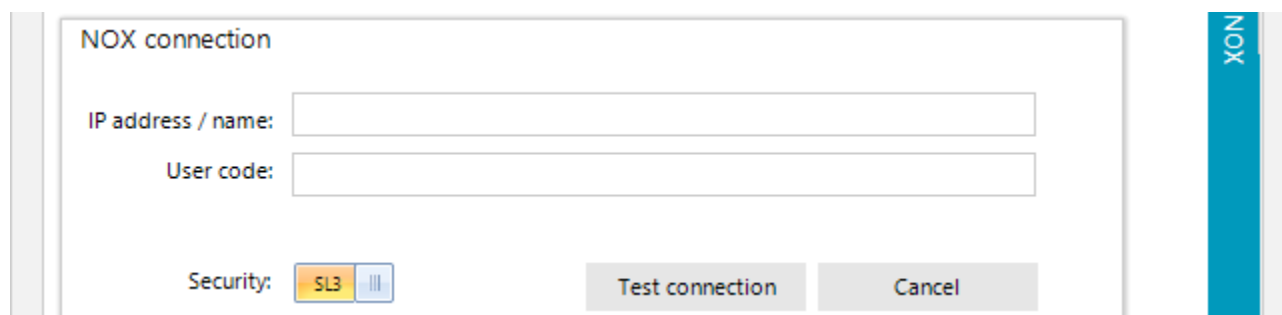

### 4.1.3 PRODVX reader virker ikke.

Card reader connection failed.

Kontroller kortlæser indstillinger.

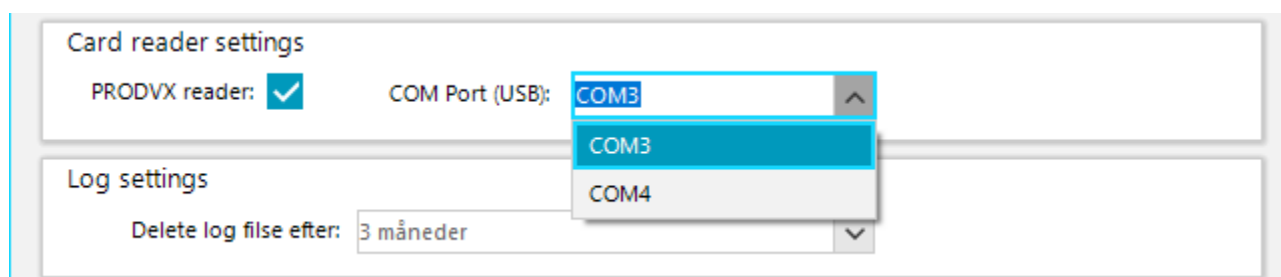A screenshot of a software settings window. The window is divided into two sections: "Card reader settings" and "Log settings". In the "Card reader settings" section, there is a checkbox labeled "PRODVX reader:" which is checked, and a dropdown menu labeled "COM Port (USB):" with "COM3" selected. In the "Log settings" section, there is a dropdown menu labeled "Delete log filse efter:" with "3 måneder" selected. A dropdown menu is open over the "COM Port (USB):" dropdown, showing "COM3" and "COM4" as options.

Card reader settings

PRODVX reader:  COM Port (USB): COM3

Log settings

Delete log filse efter: 3 måneder