


Geminus - installation

Printlayout

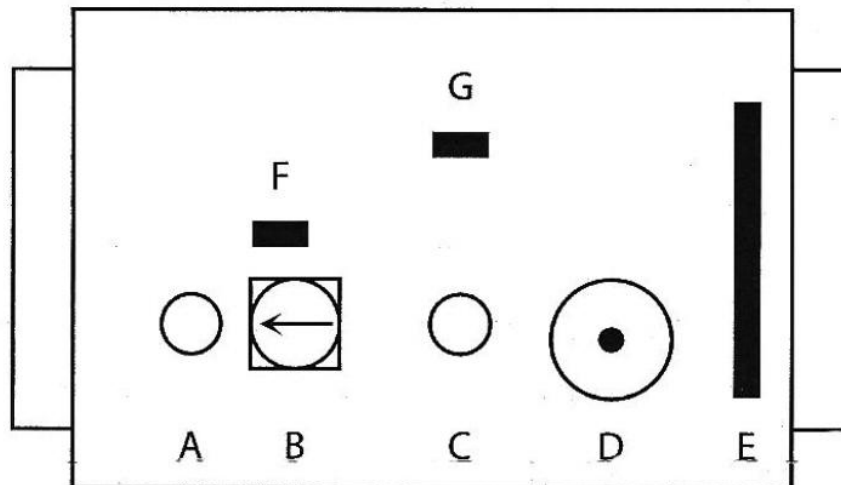

- A. LED for rækkevidde. Den lyser kraftigst ved maksimal rækkevidde.
- B. Justering af rækkevidde
- C. Funktionsindikator
- D. Buzzer
- E. 7-pins terminalblok
- F. Jumper til valg af aktiverede knapper på sender
- G. Jumper til frakobling af Front LED og buzzer

Spænding: 8 – 24 volt DC

Rækkevidde: Op til 50 meter

Wiegand output format: 26 bit standard med facilitykode

LED indikationer:

| Farve/lyd | Betydning |
|-------------------------|---|
| Grøn og buzzer | Initialisering – power up |
| Gul | Normal tilstand |
| Blinker grønt og buzzer | En aktiveret senderknap modtaget |
| Blinker rødt | En deaktiveret senderknap modtaget |
| Slukket | Modtageren får ingen spænding eller er defekt |

Valg af knapper

| Jumper position | Aktiveret knap | Output kanal | Deaktiveret knap |
|-----------------|----------------|--------------|------------------|
| Åben | Knap 1 | AD0 & AD1 | Knap 3 & 4 |
| Åben | Knap 2 | BD0 & BD1 | Knap 3 & 4 |
| Lukket | Knap 3 | AD0 & AD1 | Knap 1 & 2 |
| Lukket | Knap 4 | BD0 & BD1 | Knap 1 & 2 |

Ved hjælp af jumper F kan modtageren konfigureres til at modtage data fra knap 1 og 2 eller knap 3 og 4 over kanal A eller B. Se ovenstående tabel.